




VIKING ARM

- EN Manual**
- SWE Bruksanvisning**
- PL Instrukcja obsługi**

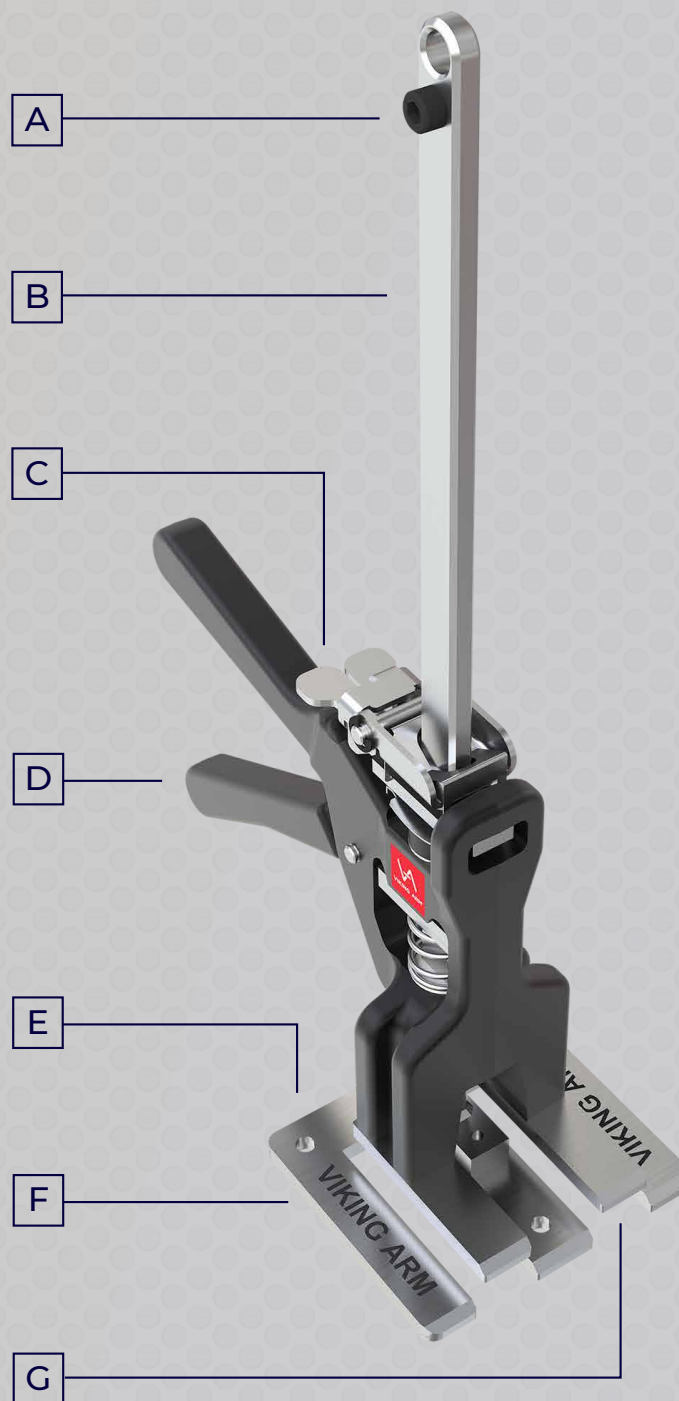

EN

- [A] Lock Screw
- [B] Shaft
- [C] Lock & Release Mechanism
- [D] Lever
- [E] Mounting Holes
- [F] Base Plate
- [G] Bars


SWE

- [A] Låsskruv
- [B] Stång
- [C] Lås- och släppmekanism
- [D] Handtag
- [E] Fixeringshål
- [F] Bottenplatta
- [G] Lyftgaffel

PL

- [A] Śruba blokująca
- [B] Prowadnica
- [C] Blokada & Mechanizm uruchamiający
- [D] Dźwignia
- [E] Otwór montażowy
- [F] Podstawa
- [G] Stopa

Mounting Montering Montáž

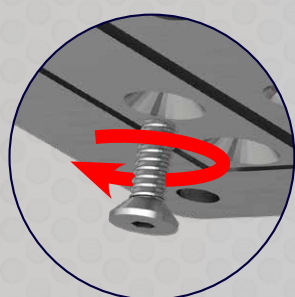


6 Nm /
4.4 ft lb



Lift Mode

Lyft


Moduł do podnoszenia

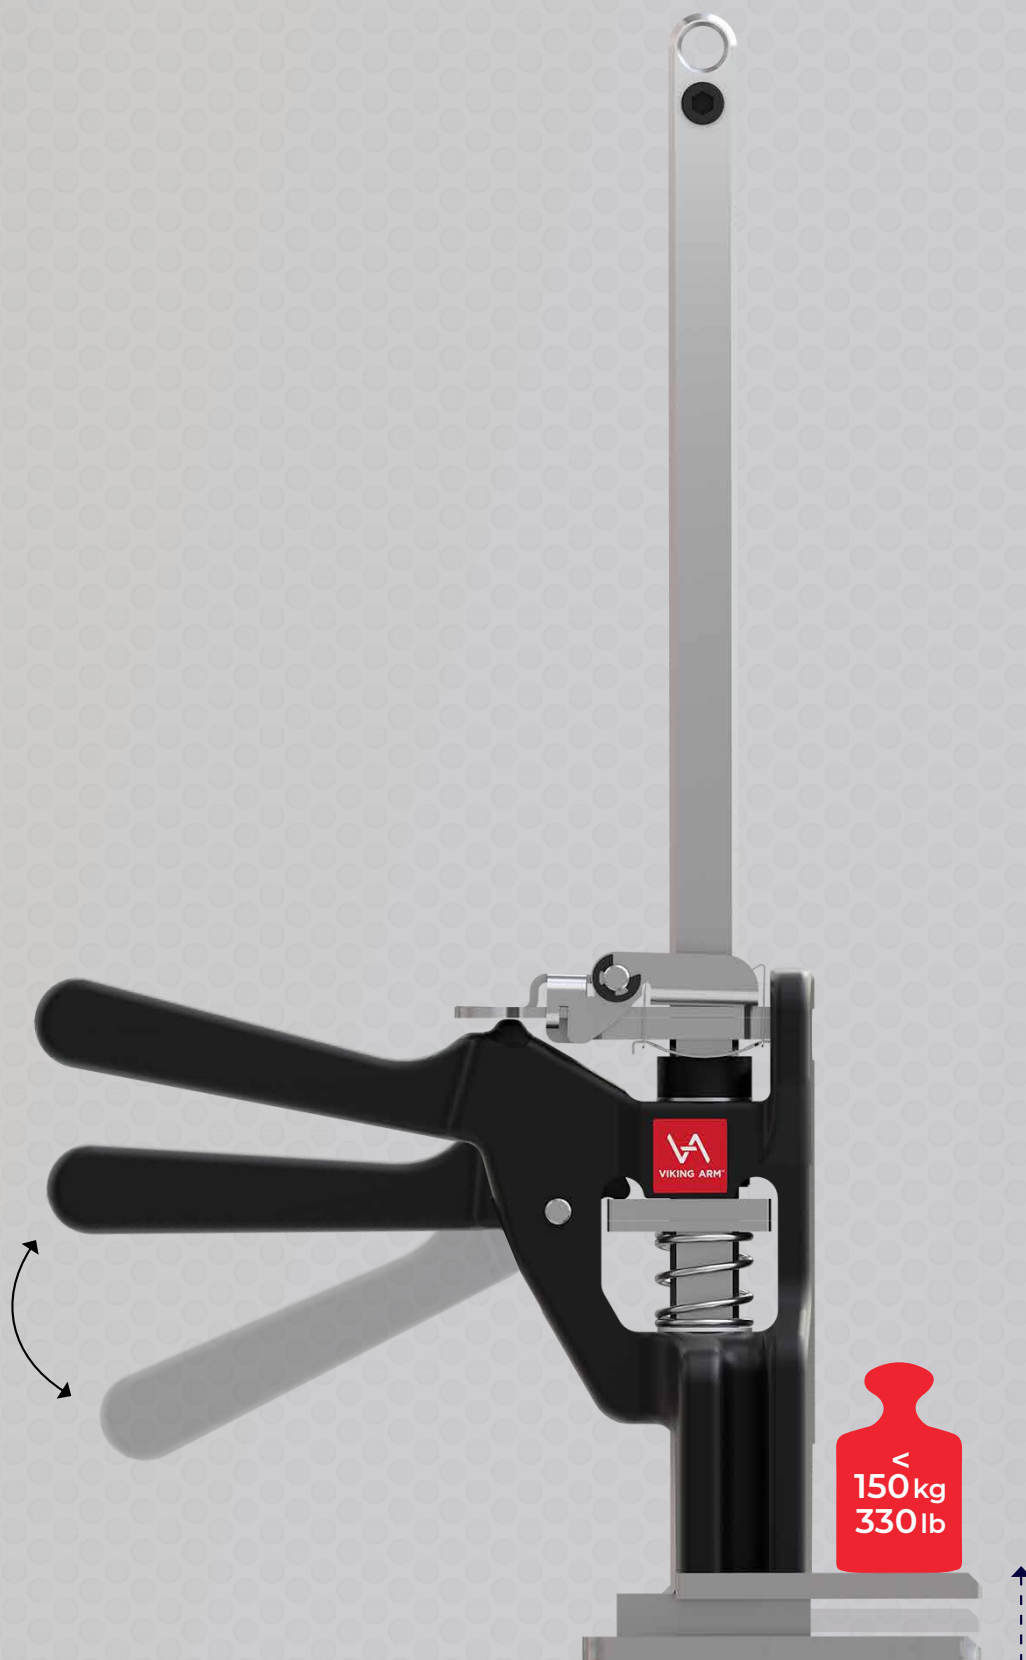

Controlled lowering

Kontrollerad nedsänkning

Kontrolowane opuszczanie

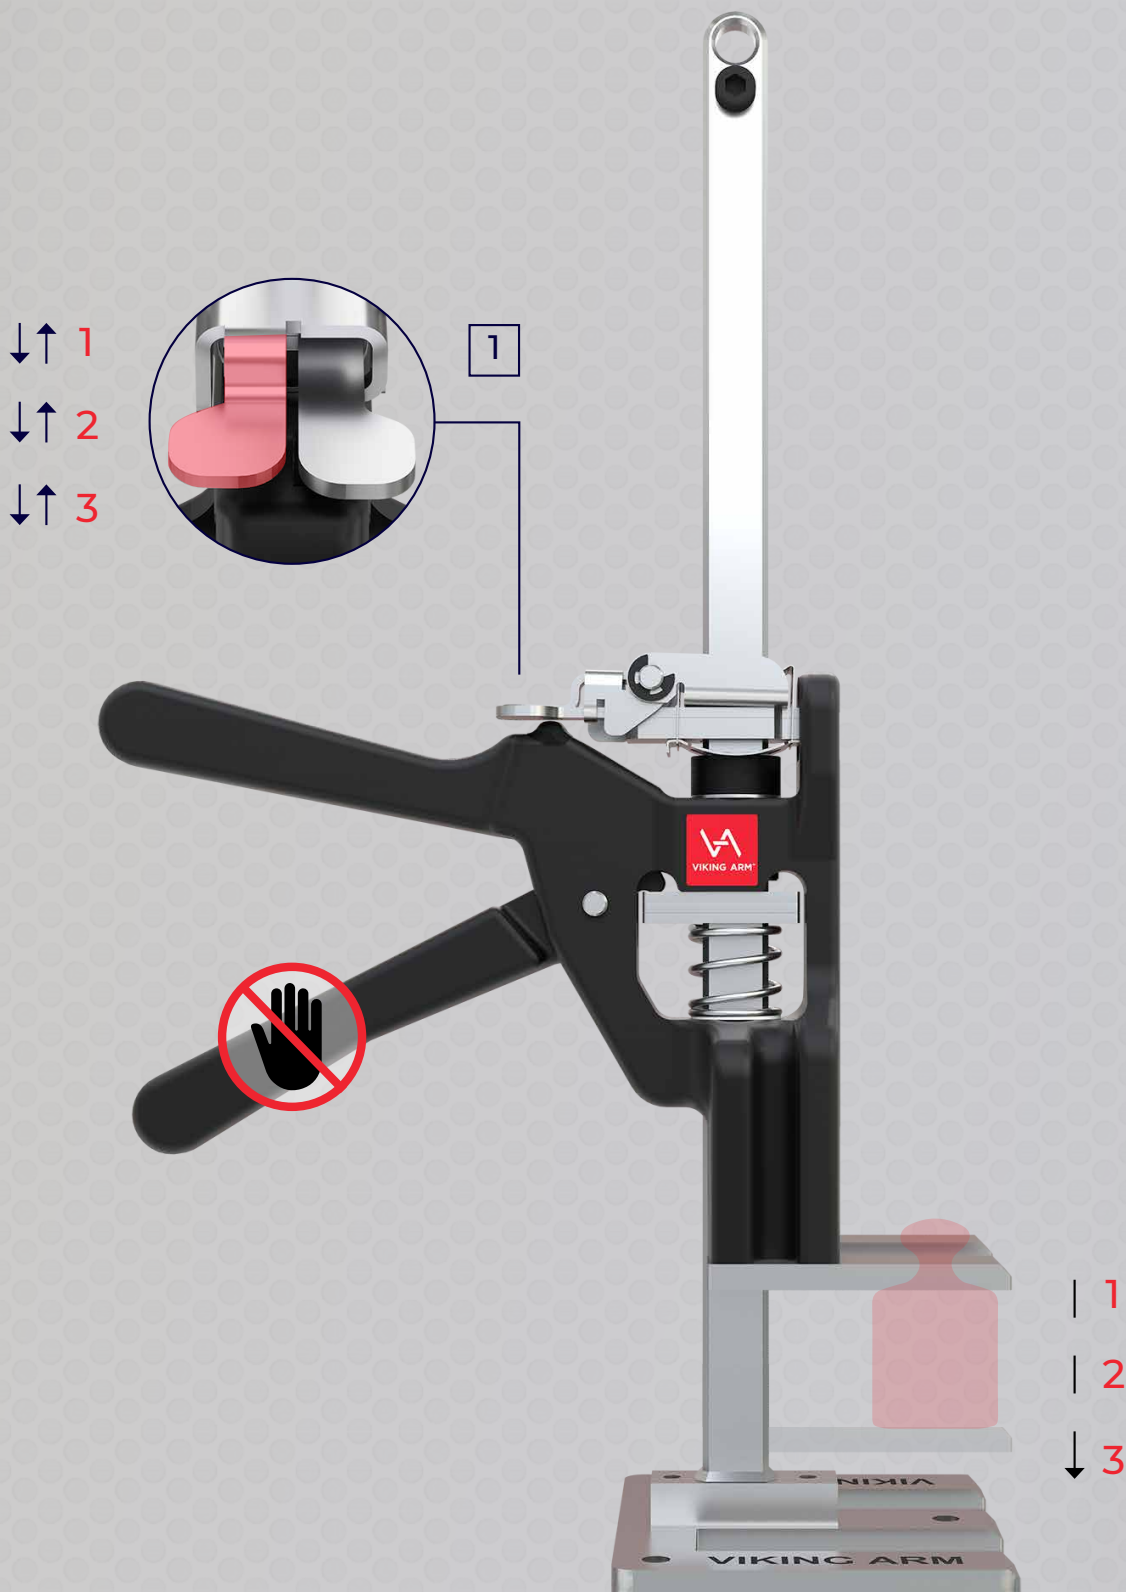

EN

1 Pump left 'Quick release trigger' for controlled lowering

SWE

1 Pumpa på vänstra knappen för kontrollerad nedsänkning


PL

1 Uruchom pulsacyjnie lewy przycisk w celu kontrolowanego opuszczania

Full Release

Fullständig nedsänkning

Szybkie opuszczanie

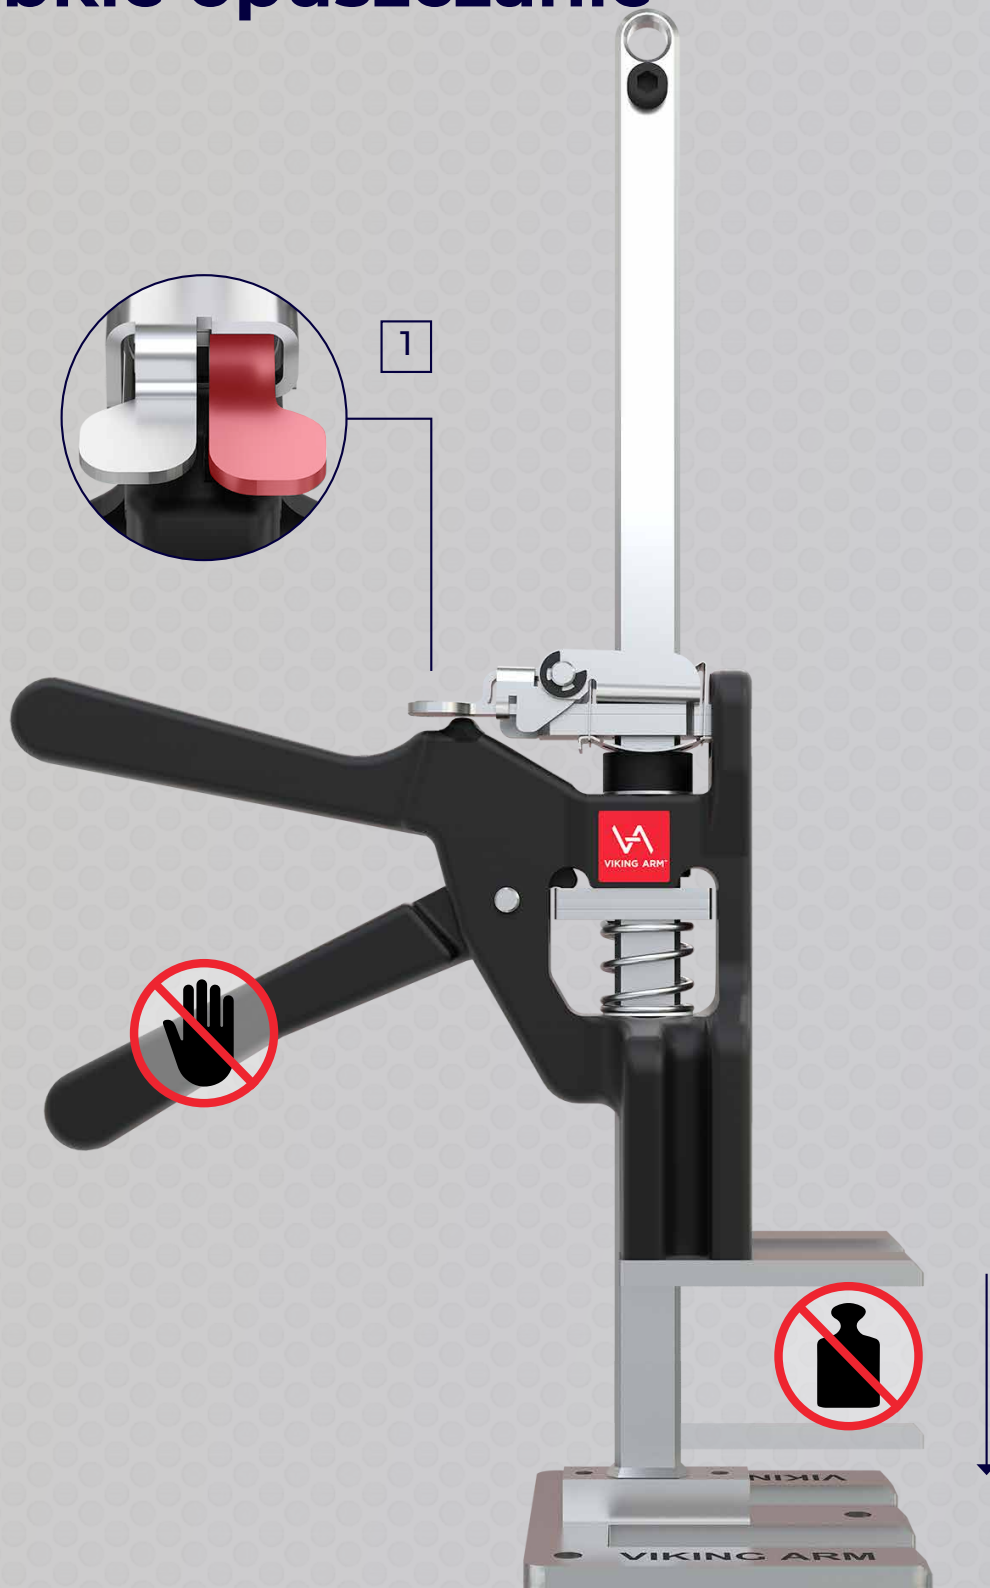

EN

- 1 Press down and hold right 'Full release trigger'

SWE

- 1 Tryck och håll nere högra knappen


PL

- 1 Uruchom prawy przycisk i przytrzymaj w celu szybkiego opuszczania

Use as a clamping tool

Använd som en snabbtving

Użycie narzędzia jako ścisku

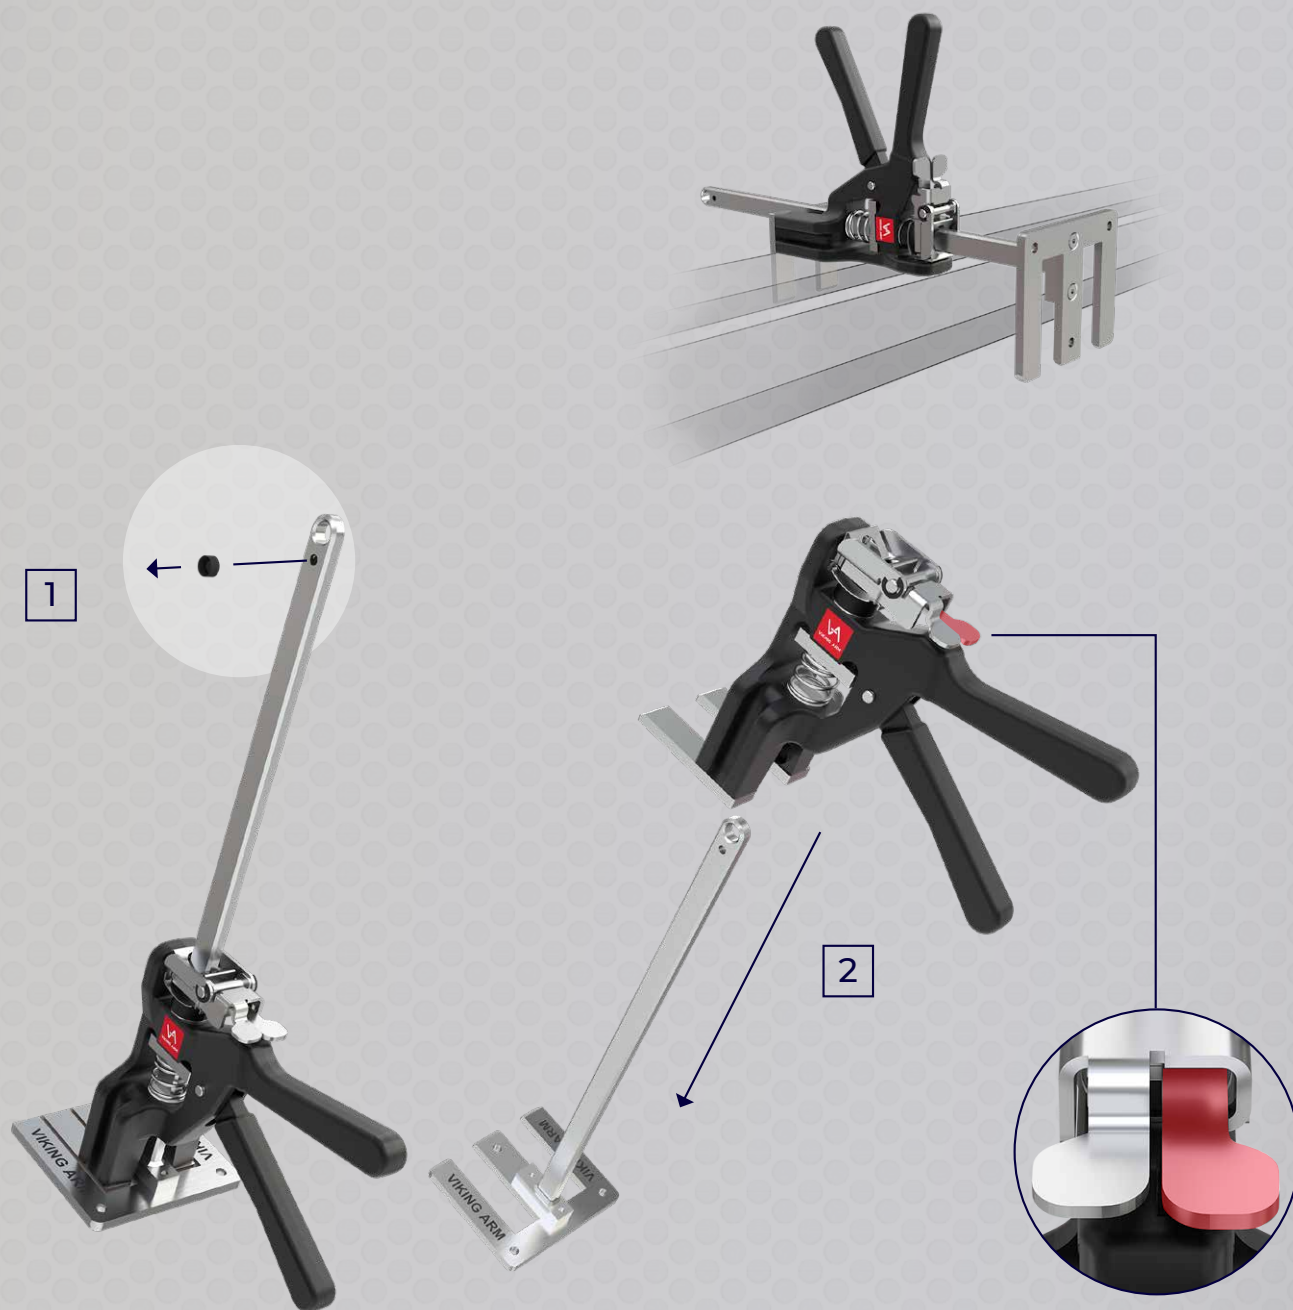

EN


- 1 Remove Lock Screw
- 2 Press and hold the right trigger. Pull out the shaft

SWE

- 1 Skruva ur låsskruven
- 2 Tryck och håll nere högra knappen. Dra ur stängen

PL

- 1 Odkręć śrubę blokującą
- 2 Przytrzymaj prawy przycisk i wyciągni prowadnicę

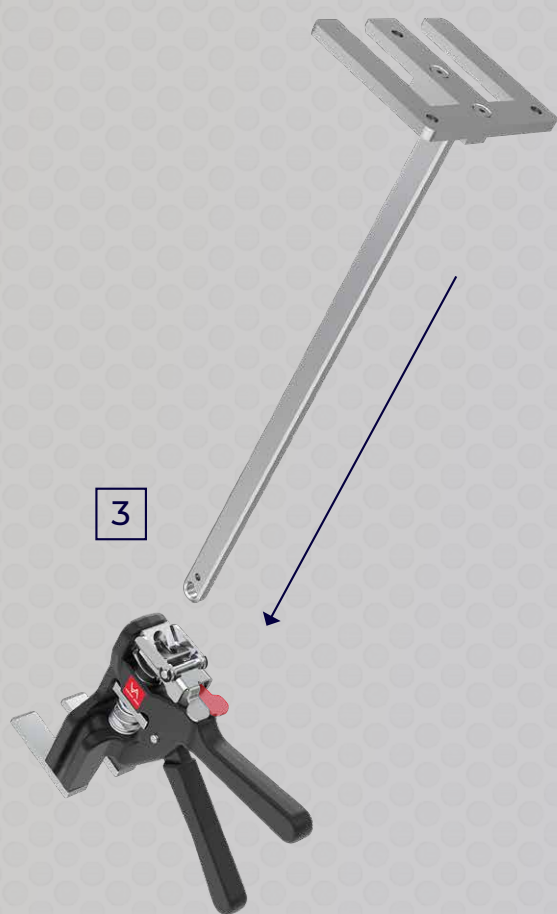

3



4

EN

- 3 Fully insert the shaft from the other side while holding down the right trigger
- 4 Release the trigger and attach the Lock Screw

SWE

- 3 Medan knappen hålls nere, skjut in stangen från det andra hållet
- 4 Släpp knappen och skruva tillbaka låsskruven

PL

- 3 Przytrzymaj prawy przycisk i wsuń prowadnicę z drugiej strony
- 4 Zwolnij przycisk i wkręć śrubę blokującą



VIKING ARM